取り扱い説明書

ACTIVE　オイルクーラーキット　SRX400 (2) ・(3)／600 (1)～(3)
品番 14053307 / B(ブラック)　　4.5インチ 7段 横
品番 14053310 / B(ブラック)　　4.5インチ 10段 横

この度は、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。

！注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは認証工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の接触等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 取り付け走行後１００kmでボルトナット類の増し締めを行って下さい。
8. 定期点検は必ず行って下さい。

製品については品質管理を行っていますが、万一不良、不都合が有りましたら、お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に、株式会社アクティブ又は、お買い上げ店までご連絡下さい、交換もしくは、修理をさせて頂きます。その際に発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品、交換は、固くお断り致します。

（表示用語の説明）

⚠ 警告 ＜身体や生命に危険を及ぼすと予想される事故の防止＞

⚠ 注意 ＜商品や純正部品、車体の損害を防止＞

要 点 ＜正しい操作方法や取り付け方法、点検整備上のポイント＞

取り付け方法　この取り扱い説明書を熟読して下さい。

1. ＳＲＸ６００の場合、サービスマニュアルを参照しセルモーター、ノーマルのオイルクーラーコア、オイルホース、コア取り付け用上下ステーを取り外します。

2. ノーマルコアが装着されていた上側の穴(２個所)を使用して当社コアステーを取り付けします。

《 以下の順番で取り付けて下さい》
外側からM6X20 キャップボルト → M6ワッシャー(大)→ オイルクーラーステー → 車体の順に2ヵ所とも取り付けます。

3. 取り出しの取り付け
６００・・・ノーマル取出し口
４００・・・メクラ蓋を取り外し
付属のユニオン、ワッシャーを取付けします。

⚠ 注意

ユニオンを取り付ける場合は予めユニオンにオイルをたっぷりと塗布してから取り付けてください。

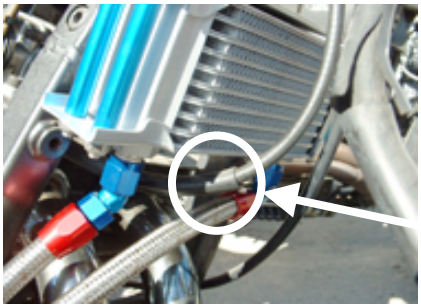

4．オイルホースの取り付け。
① ショートホース（４５° － ４５°）→ コア右側
② ロングホース（９０° － ４５°）→ ９０° をコア左側

⚠注意

１０R装着時ハンドルを左に切るとタコメータケーブルが接触しますからならず保護して下さい。

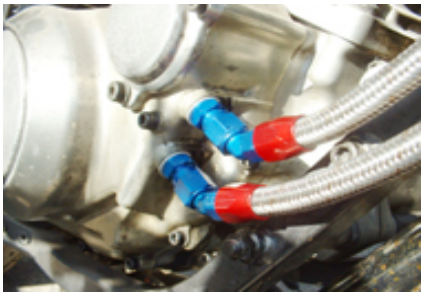

4－1．オイルホースの取り付け。
① ショートホース（４５° － ４５°）→ 取出し上
② ロングホース（９０° － ４５°）→ ４５° を取出し下

⚠注意 フィッティングを取り付ける場合は予めフィッティング部にオイルをたっぷりと塗布してから取り付け、締込みを行って下さい。マフラー、エンジン接触しないように取り付けて下さい。

ユニオン取り付け時の注意事項

ユニオンを固定した後、フィッティングを取り付ける場合、必ずユニオンをスパナ等で固定した上 フィッティングを締め付けください。固定せずに締め付けますと、フィッティングとともに友締めされ、締め過ぎになる可能性がございます。（ユニオン、及び相手側の破損、損傷等につながりますので必ず厳守してください。）

⚠警告 オイル漏れは少量でも大変危険です。発見した場合は走行せず、直ちに認証工場にて点検．整備して下さい。

（付属パーツ）

パーツ名	数 量
オイルクーラーコア ４．５インチ7段	1
４．５インチクーラーステー（汎用）	1
オイルライン（ロング）	1
オイルライン（ショート）	1
ユニオン M6 × P1.5（アルミワッシャー）	各2
サイドカラーセット（ボルトワッシャー付き）	1SET
セパレータ	1
キャップボルト（M6×２０）	2
ワッシャ（大） （M6）	2

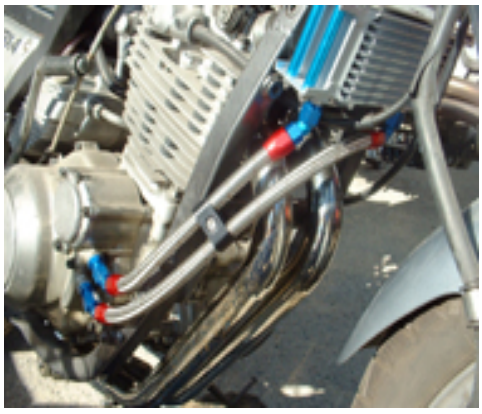

株式会社アクティブ
〒470－0117 愛知県日進市藤家七丁目55番地
TEL 0561－72－7011(代) FAX 0561－72－7012
ホームページアドレス http：//www. acv. co. jp
E-メールアドレス info@acv. co. jp